Advertencia antes de la instalación

- Apague la cámara de red si descubre que despide humo o un olor extraño.
- Mantenga la cámara de red alejada del agua. Si la cámara de red se humedece, apáguela de inmediato.
- No coloque la cámara de red cerca de fuentes de calor, como un televisor o un horno.
- Consulte el manual de instrucciones para conocer la temperatura de funcionamiento.
- Mantenga la cámara de red alejada de la luz solar directa.
- No coloque la cámara de red en entornos muy húmedos.
- No coloque la cámara de red en superficies inestables.
- No toque la cámara de red cuando haya relámpagos.
- No desarme la cámara de red.
- No deje caer la cámara de red.
- No introduzca ningún objeto (como un destornillador) en la cámara de red.

Para obtener más información sobre seguridad y reglamentaciones, consulte el “Manual del usuario”.

1. Verificación de los contenidos

N.º	Elemento	Descripción
1	Cámara de red	Serie V960-N (V960-N, V961-N, V962-N)
2	CD de software	Manual del usuario, software de la utilidad
3	Guía rápida del usuario	El presente documento
4	Accesorios	Soporte de montaje Tornillos para el soporte de montaje Aro adaptador para montaje en C Adaptador para conector de CC Tapa de protección antipolvo Conector en bloque del terminal Llave Allen

2. Descripción física

Vista posterior

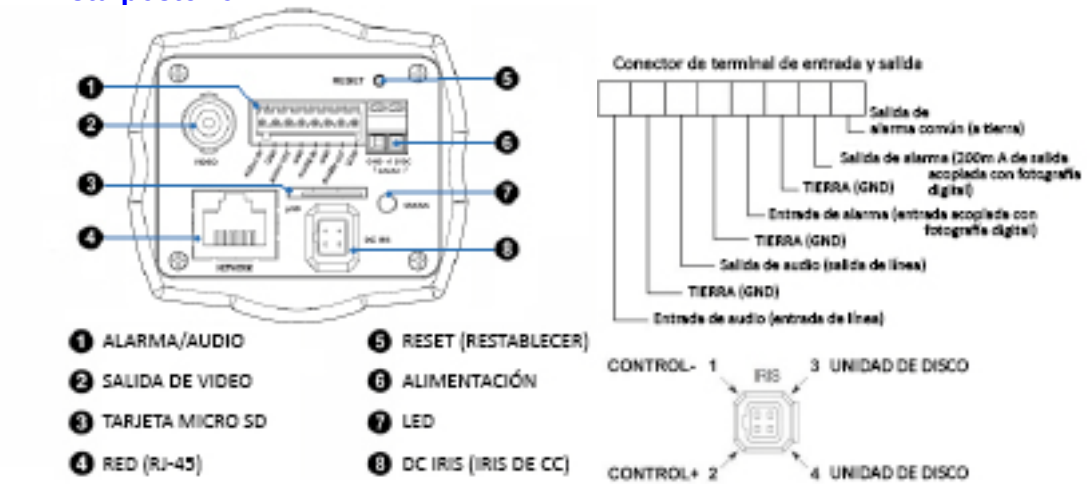
1 ALARMA/AUDIO
2 SALIDA DE VIDEO
3 TARJETA MICRO SD
4 RED (RJ-45)
5 RESET (RESTABLECER)
6 ALIMENTACIÓN
7 LED
8 DC IRIS (IRIS DE CC)
Conector de terminal de entrada y salida
Salida de alarma común (a tierra)
Salida de alarma (200m A de salida acoplada con fotografía digital)
TIERRA (GND)
Entrada de alarma (entrada acoplada con fotografía digital)
TIERRA (GND)
Salida de audio (salida de línea)
TIERRA (GND)
Entrada de audio (entrada de línea)
CONTROL- 1
IRIS
3 UNIDAD DE DISCO
CONTROL+ 2
4 UNIDAD DE DISCO

1. Entrada o salida de alarma, entrada o salida de audio (use el conector en bloque del terminal)
2. Salida de video
3. Tarjeta Micro SD (compatible con SDHC)

4. Red (compatible con PoE RJ-45)
5. Botón Reset (Restablecer)
6. Alimentación (12 V de CC o 24 V de CA)
7. LED de estado
8. DC Iris (Iris de CC)

Vista frontal

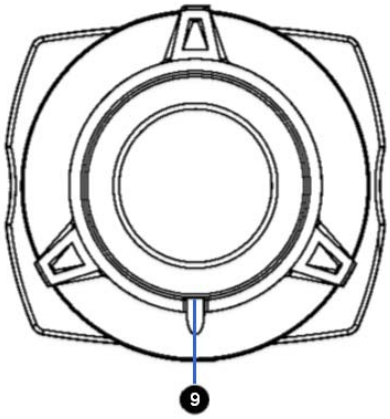

9. Tornillo de seguridad para la parte posterior de la brida

3. Conexión

1. Si cuenta con dispositivos externos, tales como sensores o alarmas, establezca la conexión desde el conector en bloque del terminal.

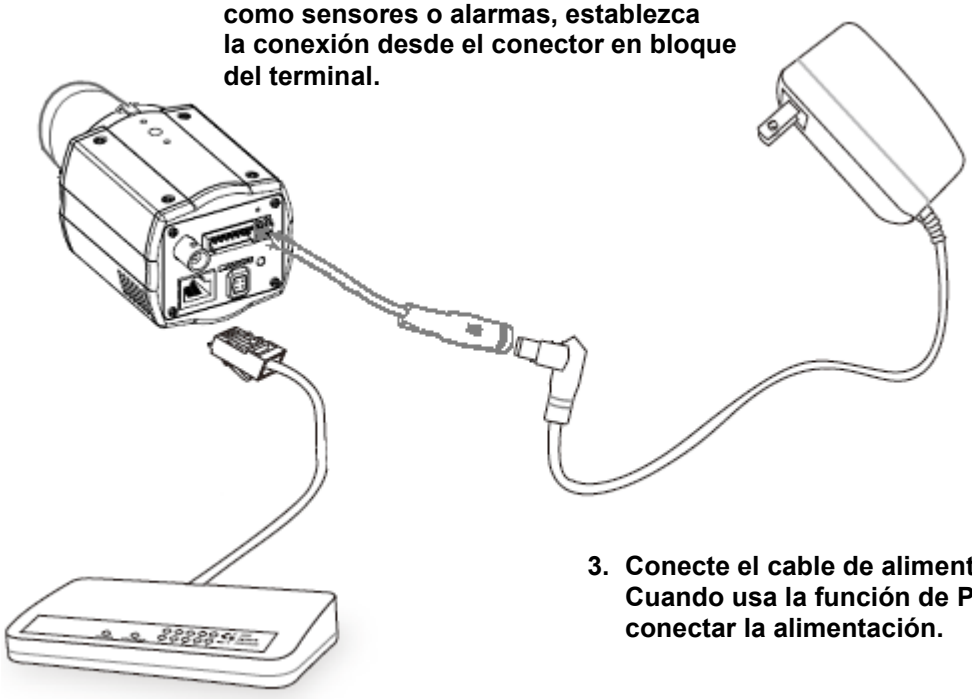

3. Conecte el cable de alimentación a la cámara. Cuando usa la función de PoE, no necesita conectar la alimentación.

2. Conecte el cable de Ethernet para establecer la conexión con el concentrador de la red.

4. Asignación de una dirección IP

La configuración predeterminada está establecida en "DHCP" y la función "UPnP" está establecida en ON (Activado). Si su red cuenta con un servidor DHCP y la función UPnP está activada en su PC, puede encontrar la cámara en "My Network" (Mi red). Consulte el manual de la herramienta Multi Upgrade Tool (solamente en inglés) para obtener instrucciones detalladas.

Ejecute la herramienta Multi Upgrade (Actualización múltiple) desde el CD de instalación; buscará cámaras en la red automáticamente.

1) **Después de que aparezca la lista de dispositivos detectados, seleccione la cámara que intenta configurar.**

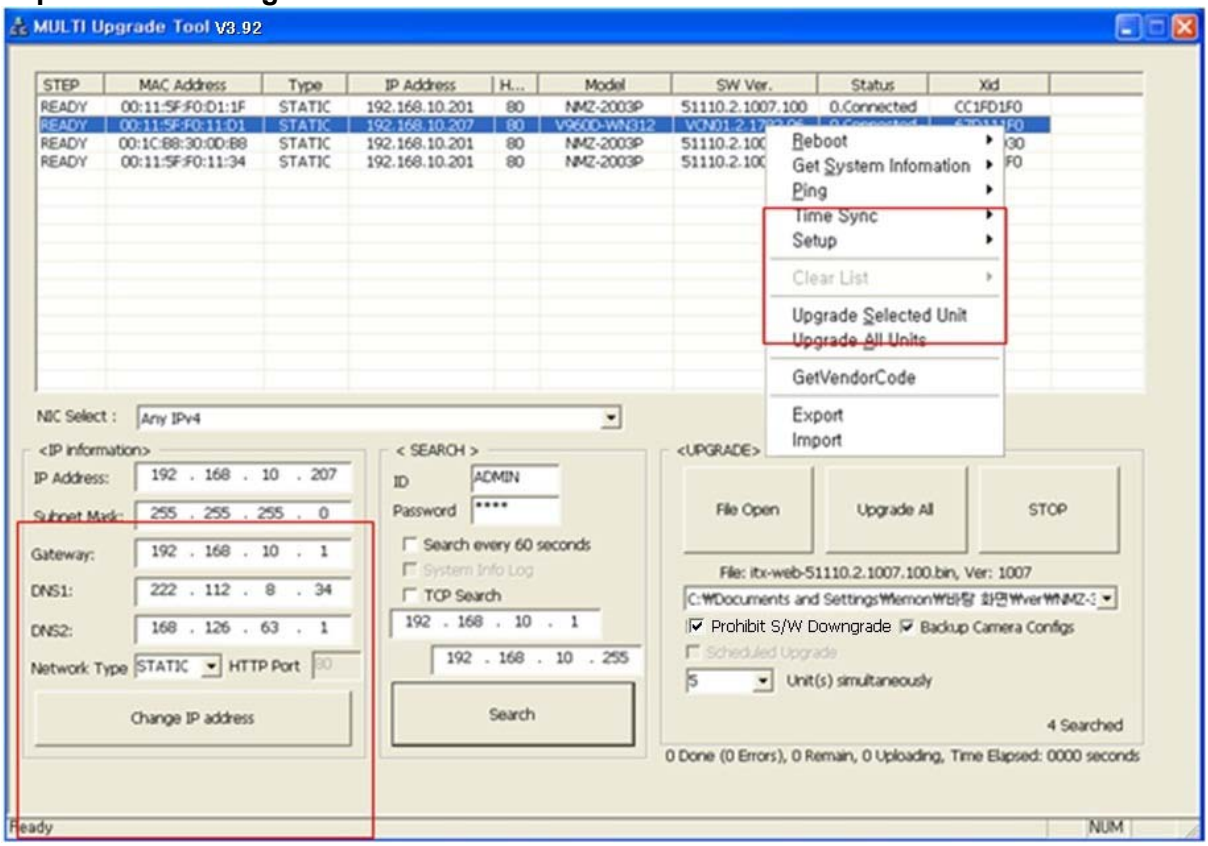

2) **Seleccione el tipo de red, ya sea Static (Estática) o DHCP. Si selecciona Static (Estática), introduzca toda la información de red de su cámara.**

3) **Seleccione el botón "Change IP Address" (Cambiar dirección IP). Aparecerá el mensaje "Do you want to change IP address?" (¿Desea cambiar la dirección IP?); seleccione "Yes" (Sí) en la ventana emergente.**

4) **Marque la opción Type (Tipo) como Static (Estático) o DHCP en la lista.**

Luego, haga doble clic en la cámara de la lista; se abrirá Internet Explorer® automáticamente.

5. Conexión con el navegador web

Nota: La cámara de red admite Internet Explorer® 7 o versiones posteriores. Verifique la versión de su navegador y actualícelo si es necesario.

La primera vez que accede a la cámara, necesita descargar e instalar un control ActiveX desde la cámara para ver imágenes en vivo.

El usuario y la contraseña predeterminados son "ADMIN" y "1234". Escriba la identificación de usuario y la contraseña para conectar la cámara de red.

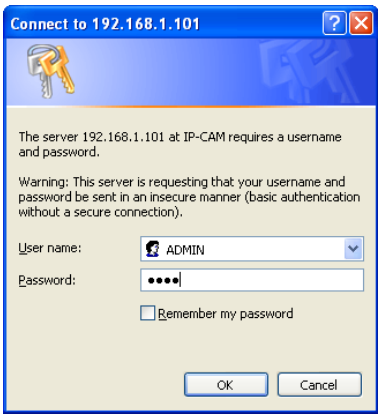
Connect to 192.168.1.101
The server 192.168.1.101 at IP-CAM requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
ADMIN
Password:
Remember my password
OK
Cancel

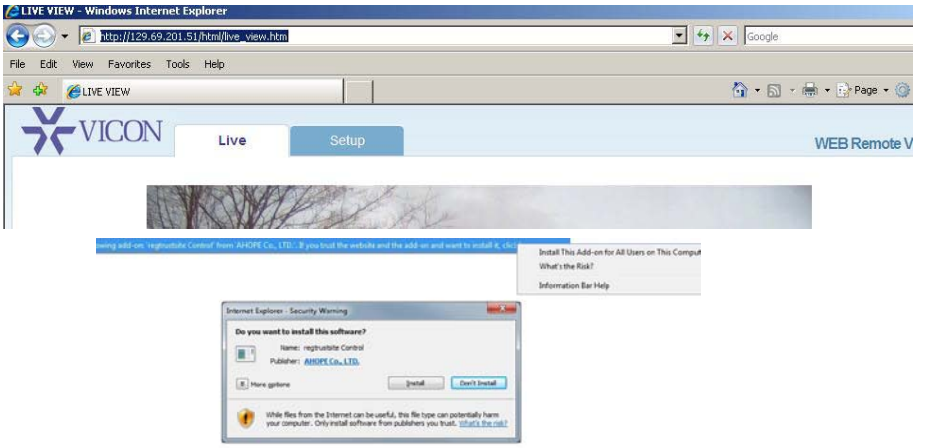

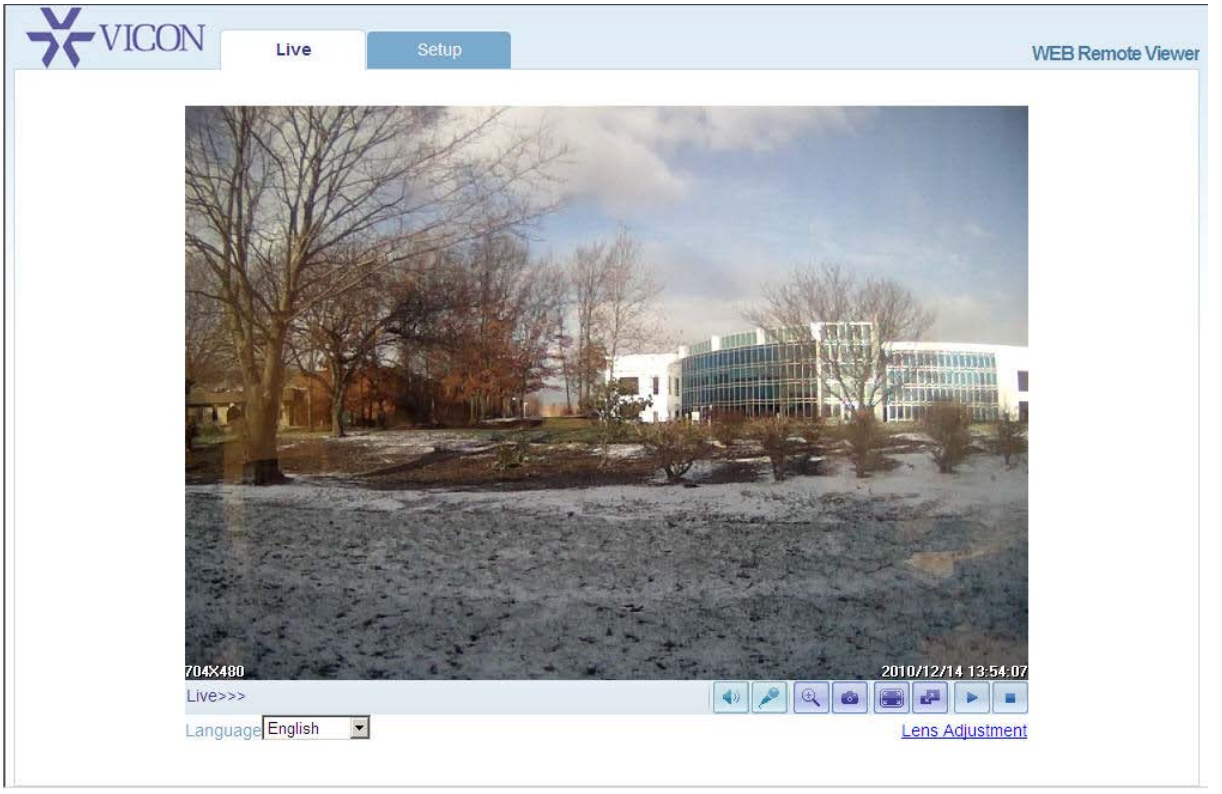

Nota: De manera predeterminada, las cámaras vienen con la opción "Installation Mode" (Modo de instalación) en "ON" (Activado) para permitir la salida analógica. Además, la configuración de toda la instalación debe realizarse antes de que la cámara se use con un VMS, incluso ViconNet; el VMS hace que la opción Installation Mode (Modo de instalación) se establezca en OFF (Desactivado). Debe seleccionar Off (Desactivado) para la opción Installation Mode (Modo de instalación) si desea usar la transmisión de 720p o 1080p.

Para obtener más información sobre la configuración, consulte el Manual del usuario en el CD del software.